

4.4 Dimensioni

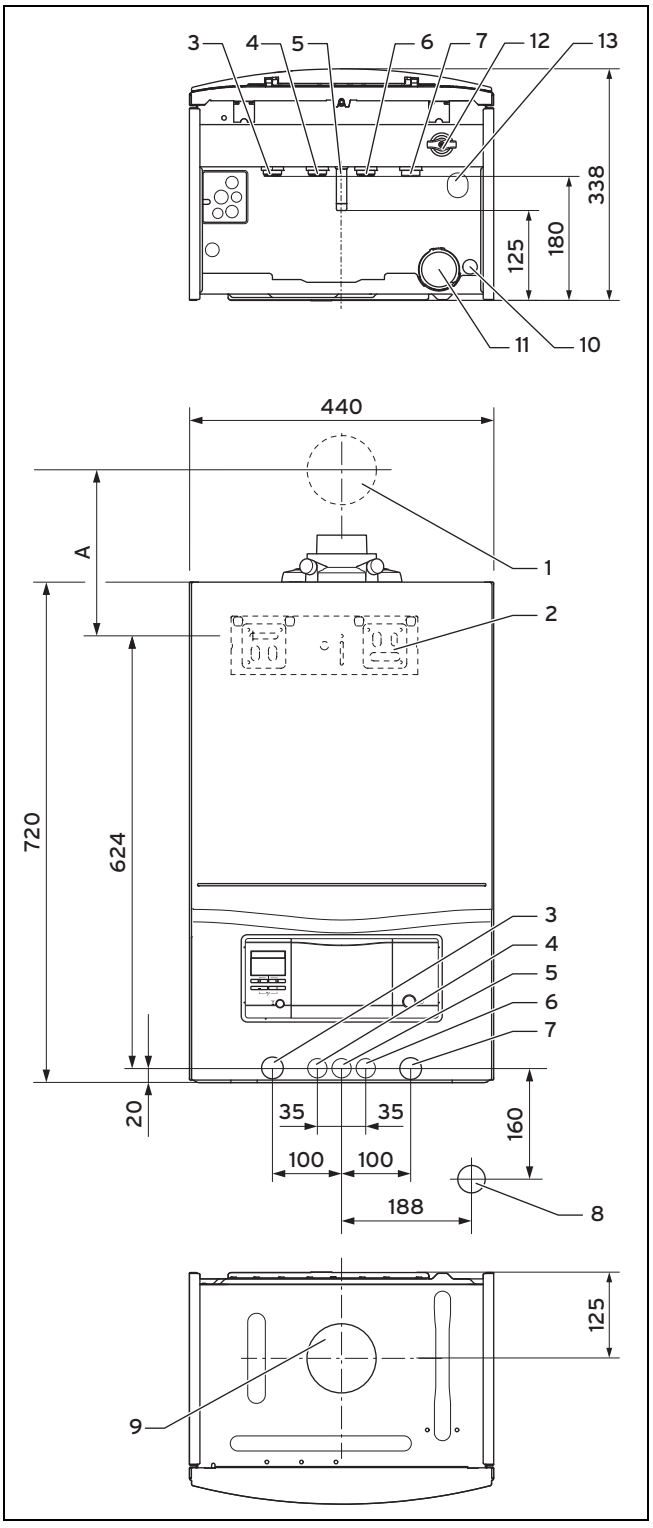

1 Passante a parete per condotto aria-fumi
2 Staffa di montaggio
3 Mandata del riscaldamento (Ø 22 × 1,5)
4 Raccordo dell'acqua calda (⌀ 15 × 1,5)
5 Raccordo del gas (Ø 15 × 1,5)
6 Raccordo dell'acqua fredda (⌀ 15 × 1,5)
7 Ritorno del riscaldamento (Ø 22 × 1,5)
8 Raccordo imbuto di scarico/sifone della condensa R1
9 Raccordo per condotto aria-fumi
10 Raccordo per lo scarico della condensa ⌀ 19 mm
11 Sifone della condensa
12 Dispositivo di riempimento
13 Raccordo per la tubazione di scarico della valvola di sicurezza dell'impianto di riscaldamento Ø 15 mm

Prelevare la quota A dalla dima per il montaggio acclusa.

4.5 Distanze minime

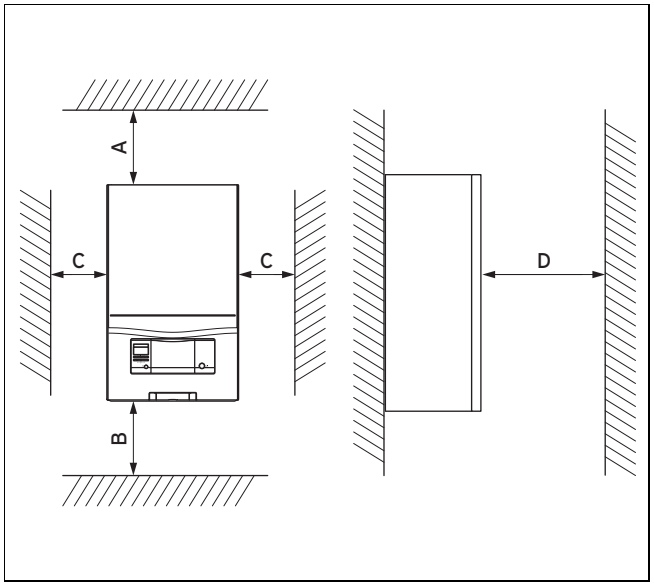

	Distanza minima
A	165 mm: condotto aria-fumi ⌀ 60/100 mm 275 mm: condotto aria-fumi ⌀ 80/125 mm
B	180 mm; ottimale ca. 250 mm
C	5 mm; ottimale ca. 50 mm
D	500 mm di distanza davanti al generatore di calore per consentire un facile accesso per lavori di manutenzione (da garantire tramite una porta da aprire).

Non è necessario che per il prodotto sia osservata una distanza superiore a quella minima normale da elementi costruttivi con parti infiammabili.

4.6 Uso della dima di montaggio

► Utilizzare la dima per il montaggio per definire i punti in cui si devono praticare i fori e i vani.

4.7 Agganciare il prodotto

1. Controllare la portata della parete.
2. Rispettare il peso totale del prodotto.
3. Utilizzare esclusivamente materiale di fissaggio ammesso per la parete.
4. Provvedere eventualmente in loco all'applicazione di un dispositivo di sospensione con sufficiente capacità portante.
5. Agganciare il prodotto, come descritto.