3.3 Dispositivi di sicurezza

– Se la fiamma si spegne inaspettatamente, il rilevatore di combustione chiude la valvola del gas per evitare uscite di gas.
– Se il prodotto è in funzione continuativamente per più di 45 minuti, lo spegnimento di sicurezza interrompe l'alimentazione di gas.
– Il ventilatore provvede all'espulsione dei prodotti di combustione.
– La messa a terra del prodotto protegge da eventuali folgorazioni.
– Il pressostato differenziale impedisce una produzione eccessiva di CO e migliora il rendimento in caso di vento.
– Se il prodotto riconosce un guasto per cinque volte di seguito nell'arco di 15 minuti, il funzionamento viene bloccato per 15 minuti.
– Se, a causa di un tubo dell'acqua difettoso, il livello sale raggiungendo l'apposito sensore, il prodotto si arresta ed emette un messaggio d'errore.
– Se il vento è troppo forte, il prodotto si spegne.
– Se la tensione di rete non è sufficiente, il prodotto si spegne e viene visualizzato un messaggio di errore.
– Se la temperatura dello scambiatore di calore aumenta troppo rapidamente, il termostato di sicurezza interrompe l'alimentazione di gas.
– Dopo aver interrotto e ripristinato l'alimentazione elettrica, occorre riavviare manualmente il prodotto.
– Se i fumi entrano dallo scambiatore di calore all'interno del prodotto, il fusibile termico spegne lo scaldabagno.

3.4 Marcatura CE

CE

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.


4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

1. Estrarre il prodotto dall'imballo di cartone.
2. Rimuovere le pellicole protettive da tutte le parti del prodotto.
3. Verificare che la fornitura sia completa e intatta:

Quantità	Denominazione
1	Generatore termico
1	Kit documentazione
1	Imballo complementare accessori
1	Dispositivo di comando a distanza
1	Cavo di collegamento per telecomando
1	Kit regolatore di pressione del gas (solo per apparecchi da 15/17 litri per il funzionamento con gas liquido)

4.2 Dimensioni

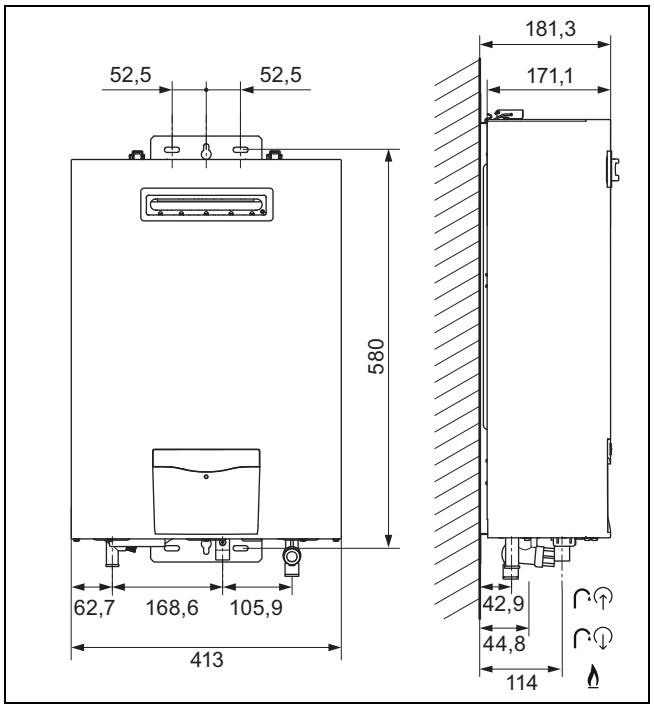

4.3 Distanze minime e spazi liberi per il montaggio

Pericolo!

Pericolo di ustioni dovuto ai fumi caldi

Fumi caldi escono dalla parte anteriore del prodotto.

► Assicurarsi che le persone non vengano danneggiate dai fumi caldi.

► Per quanto riguarda le distanze dalle finestre o dalle aperture di ventilazione, rispettare le prescrizioni attualmente in vigore.
► Non ostruire le aperture di aerazione e ventilazione e assicurarsi che ci sia una sufficiente adduzione e ricambio d'aria.

4.4 Requisito per il luogo d'installazione

► Installare il prodotto:
  – solo all'esterno degli edifici.
  – in luoghi ben aerati.
  – in modo che i fumi emessi non entrino in contatto con pareti, finestre e componenti in alluminio o plastica.
  – non al di sopra di stufe a gas o altre sorgenti di calore.
  – lontano da scale o uscite di emergenza.
► Se possibile, proteggere il prodotto dall'azione diretta di pioggia e neve, dal fogliame e da altri agenti.
► Installare il prodotto a un'altezza di almeno 1,60 m dal pavimento. Se ciò non è possibile, proteggere il prodotto dall'accesso diretto con altri mezzi.